

非接触式赤外線温度計 サーモチェッカー NEO

この温度計は、物の表面から発せられる熱(赤外線)量を測定して温度に換算表示します。

水やガラス、プラスチックなど透明物を透過して内部の物を測定することはできません。


主な仕様

表示：液晶デジタル表示
測定温度範囲：-50℃~260℃
精度：±2℃
応答時間：1秒
放射率：0.95(固定)
使用環境温度：0~50℃
保管温度：-20℃~50℃
距離係数：2:1
(測定距離：測定領域直径)
測定距離：2cm~13cm
表示単位：0.1℃
使用電源：1.5V単4形乾電池2個
重量：約45g
サイズ(mm)：約幅45×奥行28×高さ95


取扱説明書

このたびは、非接触式赤外線温度計「サーモチェッカー NEO」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読み頂き、正しくご使用ください。
末尾に「保証書」が記載されていますので販売店のレシートなどと一緒に大切に保管してください。
この取扱説明書と販売店の販売証明書やレシートなどが無い場合は保証修理、交換が受けられなくなりますのでご注意ください。

各部の名称

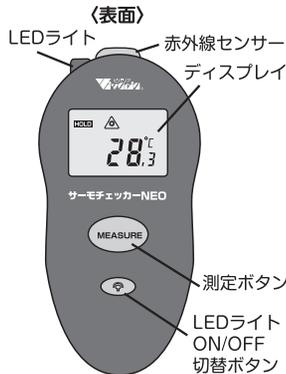


ディスプレイ表示の説明

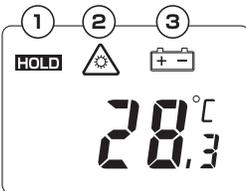


- 表示された測定温度を確認します。
- LEDライトがONの状態を示します。
- 電池残量が少ないことをお知らせしています。

測定操作方法

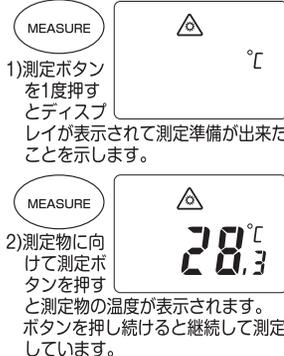

- 測定ボタンを1度押し、表示されている温度が確定されて固定されます。
- 測定物に向けて再度測定ボタンを押すと、表示されている温度が変わり連続して測定されます。測定ボタンから指を離すと、その温度が確定されて3)の状態になります。

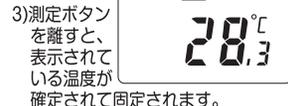

- 測定ボタンを離すと、表示されている温度が確定されて固定されます。
- ちがう物に向けて再度測定ボタンを押すと、表示されている温度が変わり連続して測定されます。測定ボタンから指を離すと、その温度が確定されて3)の状態になります。


機能特長

- バックライト付ディスプレイ
- オートパワーオフ機能
(約15秒後に自動停止)
- LED照射ライト機能
(測定箇所を照射、ON/OFF切替)
- 電池残量警告表示
(電池量が少なくなると表示)


電池は別売りです

1.5V単4形乾電池 2個をご使用ください。
※セットする際は電池方向(+/-)にご確認ください。

〈背面〉

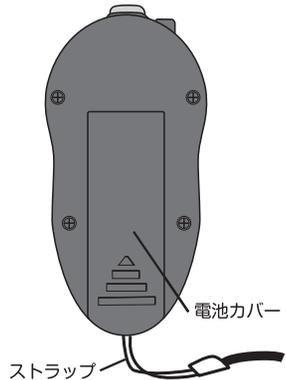

LEDライトの切替操作

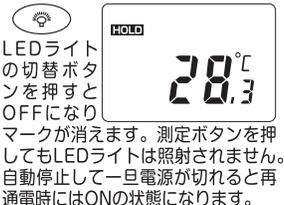

LEDライトの切替ボタンを押すとOFFになりマークが消えます。測定ボタンを押してもLEDライトは照射されません。自動停止して一旦電源が切れると再通電時にはONの状態になります。


電池残量警告のお知らせ



電池残量が少ない事を示します。このマークが点灯したら早めに交換してください。


電池交換の方法

※電池は別売りです。
1.5V単4電池×2個をご用意ください。

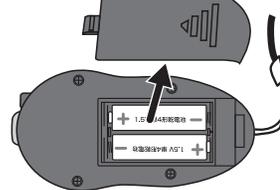

●電池ボックスは、絶対に濡らさないでください。

⚠ 電池の向きを入れ間違わないようにしてください。

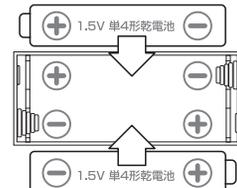

- ・スプリング側がマイナスです。
- ・電池交換は2個同時に行ってください。
- ・電池はしっかり納めてください。
- ・電池交換後は電池カバーをしっかり取付けてください。

測定するときの注意事項

距離係数は、2:1です。測定物までの距離が10cmの場合、直径5cmの範囲の表面温度を測定します。
測定する物が結露したりホコリで汚れていると正確に測定できません。測定前に掃除してください。
測定する物が鏡のように反射するときは測定できません。黒テープや黒い紙などを貼付けてください。
斜め方向でも測定はできますが、測定範囲が楕円形に広くなり、平均値が示されます。正確に測定するためにはできるだけ対象物に対して垂直に測定してください。
水、ガラス、プラスチックなど透明な物はその表面温度が表示されます。
生体の体温を測定する事はできません。表皮などの表面温度が表示されます。
正確に測定するために測定距離と角度をおまもりください。

※測定ボタンとLEDライトON/OFF切替ボタンを同時に押すと温度表示が摂氏(°C)から華氏(°F)、華氏(°F)から摂氏(°C)に切り替わります。

⚠ 注意事項：安全にお使いいただくために必ずおまもりください

- 本製品はペット飼育専用温度計です。他の目的では使用しないでください。
- LEDライトを直接人やペットの目に向けて照射しないでください。
- 本製品は防水仕様ではありません。濡らしたり雨や水がかかる場所では使用しないでください。
- 本製品は濡れた手で操作しないでください。
- 故障の原因となりますので、保管温度をおまもりください。また、長期保管されるときは、電池を本体から取り外してください。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 小さなお子様の手の届かないようにしてください。
- 汚れたときは、柔らかな布で汚れを拭き取ってください。

※本製品は外観及び仕様など予告なく変更する場合があります。

保証書

恐れ入りますが、本品の初期動作不良、輸送中の破損および保証期間中の故障の際は、必要事項ご記入の上販売証明書(レシート等)とこの取扱説明書・保証書および現品を販売店へご提示ください。

■保証規定【サーモチェッカー-NEO】

本製品を正常な使用状態において生じた故障での修理、交換を保証期間内に申し出られた場合は無料で修理、交換を致します。ただし、次のような場合は、保証期間内でも有料となります。なお、乾電池については消耗品扱いとさせていただきますので保証の対象外となります。
1. 使用上での誤り、不当な修理や改造による故障および破損。
2. 不注意による落下、衝撃による故障および破損。
3. 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異などによる故障および破損。
4. 本書とお買い上げ日や販売店名など販売を証明する物が無い場合。
5. 本書およびレシート等の字句を不当に書き換えられた場合。

○本保証は、日本国内に限らせていただきます。 保証期間：
This warranty is valid only in Japan. お買い上げ日から6ヶ月

お名前： _____

ご住所： _____

連絡先： _____

ご購入日： _____年 _____月 _____日 レシート貼付け場所

※ネット通販でご購入のお客さまは、運営会社または販売先へお問い合わせください。
販売店様は、本証明書の記入事項をかならずご確認ください。